


ヒーティングリモコン (HBC-H2) 取扱説明書

ヒーティングリモコン HBC-H2は、スノーハンター (HBC-S3 II・HBC-S4) とルーフハンター HBC-R2d 用のリモコンです。
リモコン専用端子が無いタイプのスノーハンター・ルーフハンターには取り付ける事ができません。

1. 外観寸法図

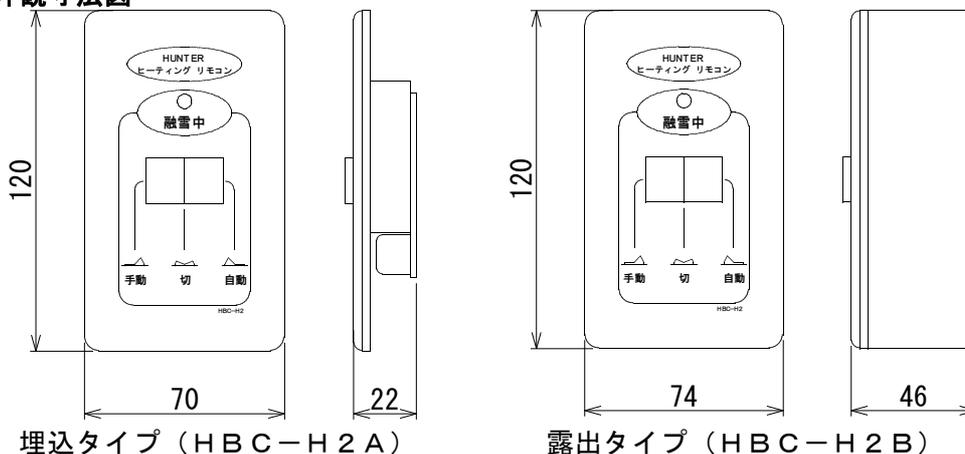

2. 梱包内容

リモコン本体、信号コード (VCTF0. 3mm²×3心)
※同梱している信号コードの長さによって型式が下表のように異なります。

信号コード長	型 式	
	埋込タイプ	露出タイプ
無し	HBC-H2A	HBC-H2B
10m	HBC-H2A10	HBC-H2B10
15m	HBC-H2A15	HBC-H2B15
30m	HBC-H2A30	HBC-H2B30


3. 取付方法

3-1. 埋込タイプ

壁に下記寸法で穴をあけて壁内部にC型はさみ金具を入れ取り付けて下さい。



注意：C型はさみ金具を取り付ける際に壁内部に落とさないよう十分に注意して下さい。

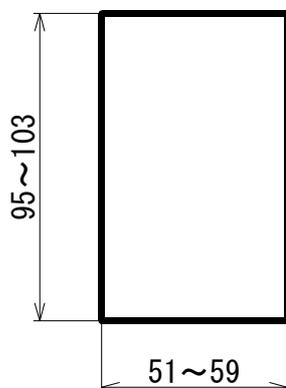


3-2. 露出タイプ

壁面にネジなどで取り付けて下さい。



注意：露出ボックスに外圧が加わっても壁が破損しない所に取り付けて下さい。

4. 結線方法

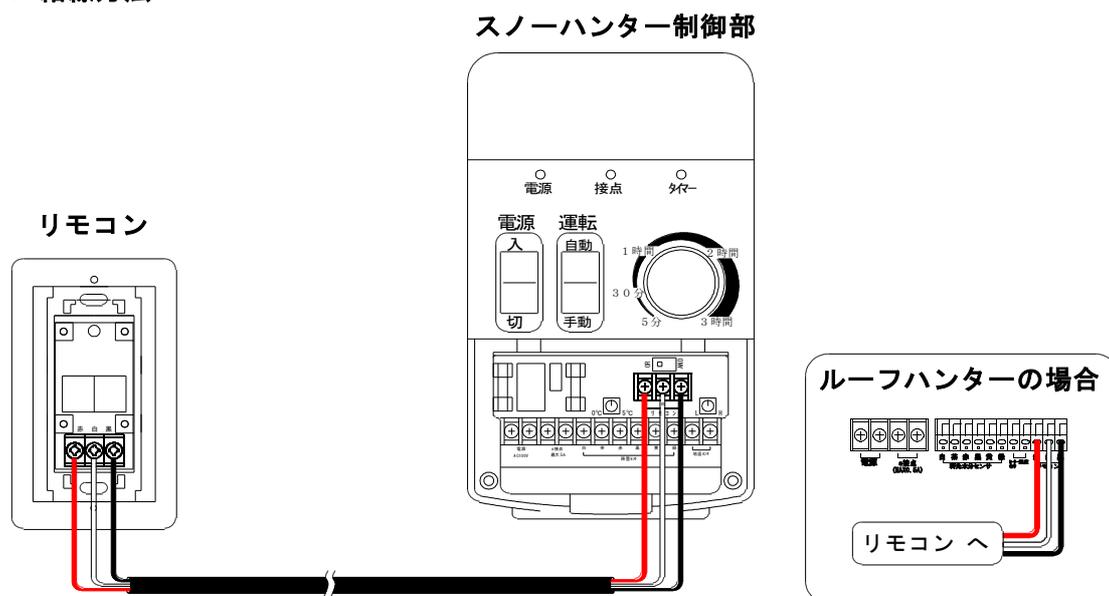

上図のように信号コードをリモコン及びセンサ制御部の端子台に記載されている指定色に合わせて接続して下さい。
 付属以外のコードを使用する時は、キャブタイヤコード（VCTF）あるいは計装用ケーブル（ICVV）の0.3mm²×3心か0.5mm²×3心を使用して下さい。

※センサ制御部～融雪装置間の配線は各センサの取扱説明書を参照して下さい。

5. 操作方法

5-1. センサ制御部の設定

電源スイッチを「入」、運転切替スイッチを「自動」にして下さい。

5-2. リモコンの操作

- スイッチを右に倒した時：自動制御
 センサが働き融雪が始まるとリモコンのランプは点灯します。
 センサが停止して融雪が終わるとリモコンのランプは消灯します。
- スイッチを左に倒した時：手動制御
 降雪の有無に関わらず強制的に融雪を行います。リモコンのランプは点灯します。
- スイッチがどちらにも倒れていない時：切
 融雪はされません。リモコンのランプは消灯します。

	手動	切	自動
降雪あり	● 点灯	○ 消灯	● 点灯
降雪なし	● 点灯	○ 消灯	○ 消灯

北海バネ株式会社

〒047-0261 小樽市銭函2丁目54-8
 TEL (0134) 62-7304
 FAX (0134) 62-3025